


# Hasznáati útmutató


Autóriasztó


PNI OV288




## FUNKCIÓK LEÍRÁSA



**1. Riasztás:** Állítsa le a a hajtóművet és lépjen ki az autóból. Nyomja meg a  gombot a távirányítóról, a jelzőlámpák egyszer fognak pislogni, a hangjelző egyszer fog szólni, az ajtók automatikus bezárodnak. 5 másodperc múlva secunde, led jelző pislogni fog ,a rendszer riasztási módba lép .

**2. Hatásnalánítás:** Erősítés módban , nyomják meg a  gombot a távirányítóról, ha a jármű riasztási módja hang riasztás módban van,a hangjelző kétszer fog szólni, a pozíciólámpák 3 fognak pislogni, ha csendes módban van a riasztás a hangjelző nem fog szólni , jelzőlámpák 3 fognak pislogni, az ajtók automatikusan bezárodnak, a rendszer hatástalanítási módba lép.

**3. Csendes riasztás:** Nyomja meg  gombot a távirányítóról, a jelzőlámpák pislogni fognak egyszer, egyszerre, ajtók automatikusan bezárodnak , ledjelző pislogni fog jelezve, hogy a rendszer átváltott csendes riasztás módba..



**4. Csomagtartó kinyitása távirányítóval:** nyomja meg és tartsa letartva 2 másodpercig


 gombot míg a riasztó kikapcsolodva van, a csomagtartó automatikusan bezárodik.

**5. Automatikus újrabekiktatás:** Ha egy ajtót sem nyitnak ki 30 másodpercig, hangjelző egy rövid hangot fog kiadni , majd 15 másodperc múlva a pozíciólámpák pislogni fognak és az ajtók automatikusan bezárodnak és a rendszer újból riasztási módba lép. Ahhoz, hogy kikapcsolja ezt a funkciót nyomja letartva a  gombot 1 másodperviga, a hangjelző egy rövid hangot fog kiadni és a pozíciólámpák 2 fognak pislogni. Ahhoz, hogy ezt a funkciót aktiválja indítsa el a hajtóművet, nyomja  gombot 1 másodpercig, ha hangjelző két rövid hangot fog kiadni és a pozíciólámpák egyszer fognak pislogni.

**6. Memento az ajtók bezáráshoz:** Ha az ajtók nincsenek becsukva rendesen a jármű elindításakor , a jelzőlámpák folyamatosan fognak pislogni (hogy aktiválja vagy letiltsa ezt a funkciót kérjük va rugam lásd a a jumper táblázatot funkcióbeállításait)

**7. Automatikus bezárás az autó elindításakor:** ha az Ön autója ha egy központi zár rendszerrel rendelkezik , az ajtók automatikusan bezárodnak 10 másodperc után amikor elindul az autó. Ha a hajtómű el van indítva de nincsenek becsukva az ajtók, akkor ezek nem fognak automatikusan bezáródni.Az ajtók automatikusan kinyitódnak amiután kivete az indítókulcsót.


. A vezetés során megnyomhatja a  vagy a  gombokat, hogy ki/be zárhassa az ajtókat.(ahhoz, hogy aktiválja vagy letiltsa ezt a funkciót kérjük va rugam lásd a a jumper táblázatot funkcióbeállításait)

**8. Jármű behatárolása:** Hadják lenyomva  gombot 1 másodpercig amikor a riasztó be van kapcsolva, a hangjelző 4 másodpercig fog szólni, hogy behatárolja a járművet. Ez a funkció abban segít, hogy könnyeben megtalálja a járművét egy nagy parkolóban.



Terület	Hangjelzés	Lámpák
Ajtó	3	3
Érzékelő	4	4
Autó indítógombja	5	5

### 19. Távírányító beprogramálása:

- Csatlakoztassa a rendszer vezérlőegységét után nyisson ki egy ajtót
- Índítsa el és zárja el a vezérlőegységet hatszor egymás után utána hadja elindítvaa. A hangjelző egy rövid hangot fog kiadni a LED pedig pislogni fog.
- Nyomja meg a  hogy memórálja a távírányítót, LED- felkapcsolva marad. Nyomjon meg bármely gombot a hangjelző egy rövid hangot fog kiadni majd a LED kikapcsolódik, hogy megerősítse, hogy a távírányító memórálva volt.
- LED újból fog pislogniul va incepe sa clipeasca din nou pentru a astepta urmatoarea telecomanda.  
Repetati procedura noua telecomanda.
- Dupa finalizarea memorarii tuturor telecomenzilor, opriti unitatea si iesiti din modul de programare.

**20. Stergerea tuturor telecomenzilor din memorie:** in modul de memorare a telecomenzilor, apasati butonul de reset o data, sirena va emite un sunet scurt pentru a confirma stergerea tuturor telecomenzilor din memorie.

### 21. Setari functii din jumperi

Jumper	Funcție	Pozitia ON	Pozitia OFF
S0	Blocare/deblocare portiere la pornirea/oprirea motorului	Activata	Dezactivata
S1	Alerta portiera deschisa	Activata	Dezactivata
S2	Inchidere la dublu impuls	Activata	Dezactivata
S3	Temporizator blocare portiere	0.8 sec	5 sec

## PRECAUTII

### Instalarea unitatii principale

Va sugeram sa instalati unitatea principala intr-un loc ferit sub panoul de comanda. Dupa ce ati fixat unitatea principala in locul potrivit, va rugam sa identificati principalele fire pentru conectare (ACC, lumini de semnalizare, alimentare, frana, etc.) daca sunt conectate corect in functie de diagrama de conectare si mai apoi conectati aceste fire la unitatea principala, senzorul de soc si led-ul indicator. Dupa ce ati testat functia, va rugam sa instalati si mai apoi setati armarea la soc la 5 secunde dupa ce ati inchis portierele pentru a verifica daca senzorul de soc este indeajuns de sensibil.

## Instalarea si setarea senzorului de soc

Va sugeram sa instalati senzorul de soc langa portiera sau aproape de panou dupa ce ati instalat unitatea principala, pentru a detecta usor orice intruziune. Setati armarea la soc la 5 secunde dupa ce ati inchis portierele pentru a verifica daca senzorul de soc este indeajuns de sensibil. Pentru a ajusta sensibilitatea senzorului de soc, folositi o surubelnita pentru a intoarce potentiometrul senzorului de soc in pozitia convenabila (daca sensibilitatea este potrivita din fabrica nu mai incercati sa o ajustati daca nu e nevoie). Led-ul indicator de la senzorul de soc va clipi, va rugam sa nu atingeti senzorul de soc cand ii ajustati sensibilitatea.


## Instalare inchidere centralizata

Mai intai scoateti incuietorile, va rugam sa gasiti un loc potrivit langa incuietori pentru a fixa motorasele bine, mai apoi fixati carligul motorasului la carligul incuietorii, faceti un test simplu dupa ce ati instalat motorasele in cele 4 portiere, dupa ce ati verificat ca inchiderile centralizate functioneaza, va rugam sa asamblati toate piesele.

## Depanare


<b>Telecomanda nu functioneaza</b>	Verificati daca bateria nu este descarcata Verificati daca pinul bateriei are contact Verificati daca telecomanda nu este umeda Verificati daca telecomanda nu este stricata
<b>Sirena nu functioneaza</b>	Verificati daca sirena este conectata bine la unitatea principala Verificati daca sirena este conectata la impamantare
<b>Sirena continua sa sune dupa ce unitatea principala este instalata, telecomanda nu poate anula sirena</b>	Verificati daca firele sunt conectate corect Verificati daca siguranta unitatii principale nu este arsa Verificati daca codul dintre unitatea principala si telecomanda este corect
<b>Inchiderea centralizata nu functioneaza</b>	Verificati daca motorasele sunt bine instalate Verificati daca firele si siguranta sunt instalate corect
<b>Sirena suna imediat dupa ce setati armarea</b>	Verificati daca senzorul de soc nu are probleme Verificati daca senzorul de soc nu este prea sensibil Verificati daca firele sunt conectate corect

# DIAGRAMA DE CONEXIUNI

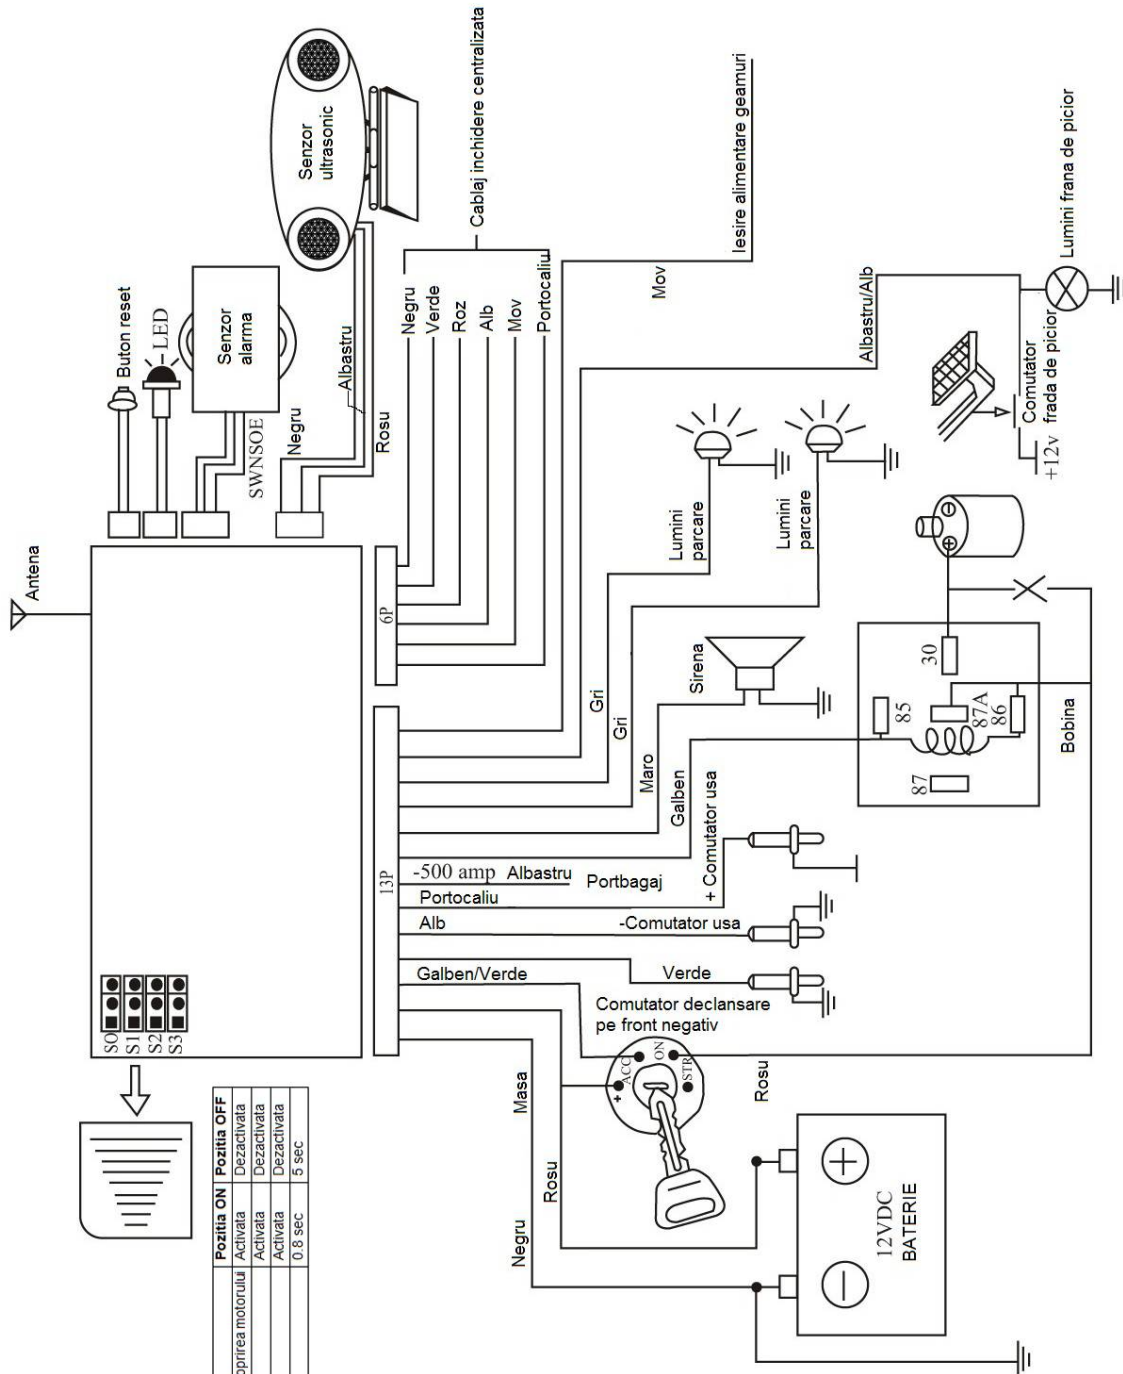


Jumper	Funcție	Pozitia ON	Pozitia OFF
S0	Blocare/deblocare portiere la pornire/oprirea motorului	Activata	Dezactivata
S1	Alerta portiera deschisa	Activata	Dezactivata
S2	Inchidere la dublu impuls	Activata	Dezactivata
S3	Temporizator blocare portiere	0.8 sec	5 sec


# DIAGRAMA DE CONEXIUNE PENTRU INCHIDEREA CENTRALIZATA

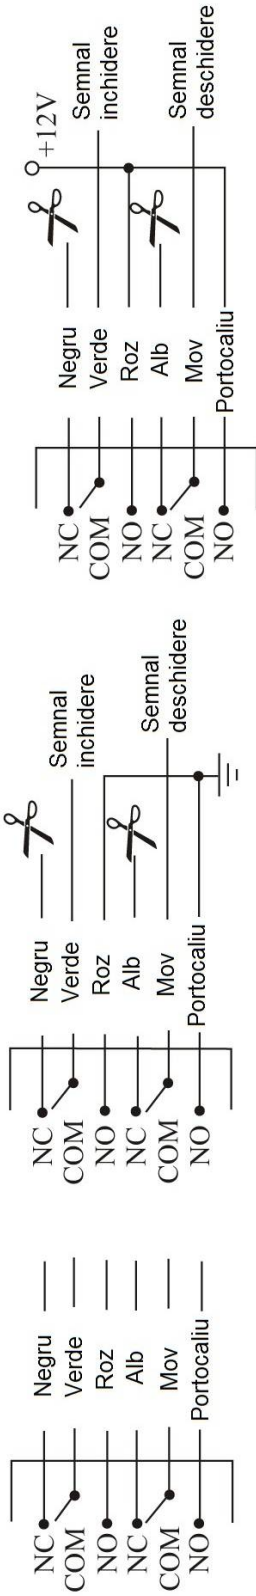


1. Principiu intern

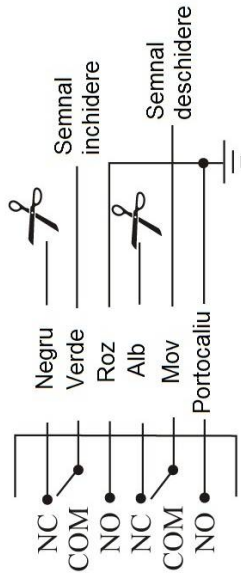


2. Declansare pe front negativ

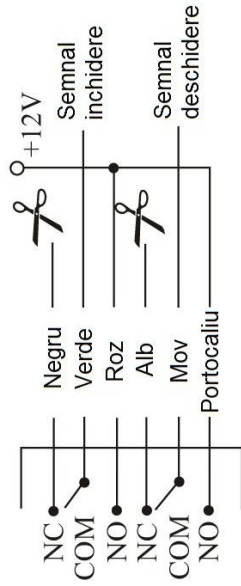

3. Declansare pe front pozitiv

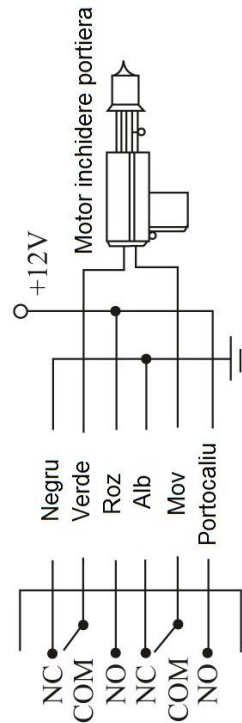

4. Declansare pe front pozitiv si negativ

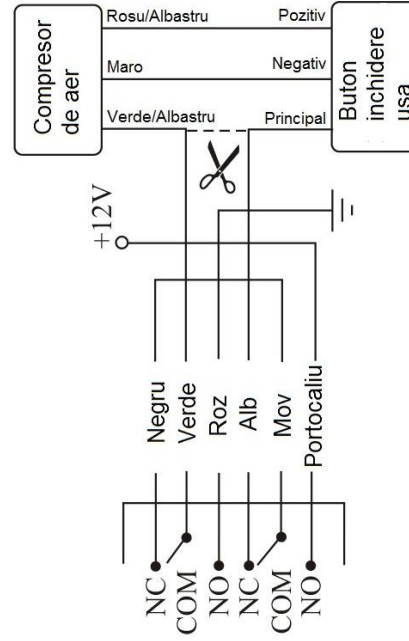

5. Pentru inchideri centralizate pneumatice

