



Releu cu telecomanda **PNI CA500** pentru comanda 1 sau 2 usi de garaj, porti, bariere

Specificatii tehnice:

- ⌘ Sensibilitate: -105dBm
- ⌘ Frecventa comunicare cu telecomanda: 433MHz
- ⌘ Alimentare: DC 12V
- ⌘ Canale: 2
- ⌘ Consum: ≤10mA
- ⌘ Curent iesire: ≤10mA
- ⌘ Mod de functionare: manual, cu autoinchidere si dual
- ⌘ Temperatura de functionare: -40 ~ +80°C
- ⌘ Compatibil cu telecomenzi cu chipset: PT2262, SC2260, EV1527

Descriere:


NO1: GND VSS AC/N
COM: +12V VDD/AC
NC1: GND ON/OFF
NO2: GND VSS AC/N
COM: +12V VDD/AC
NC2: GND ON/OFF
+12V
GND



Jumper selectare
mod functionare

Buton invatare

LED stare

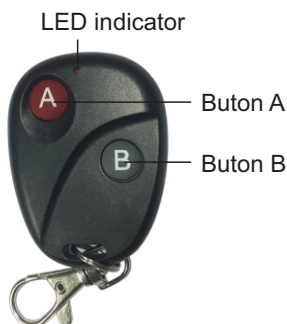

LED indicator

Buton A

Buton B

Moduri de functionare:

1



mod manual

2



mod
autoinchidere

3



mod dual

- 1. Mod manual** - apasati butonul **A/B** de pe telecomanda; usa ramane deschisa pana cand apasati butonul din nou (usile functioneaza independent)
- 2. Mod cu autoinchidere** - tineti apasat butonul **A/B** pentru a deschide usa/yala/poarta, cand ridicati mana de pe buton releul revine in starea initiala (usile functioneaza independent)
- 3. Mod dual** - acest mod poate fi utilizat doar daca ati conectat 2 usi diferite (A si B) la releele disponibile si functioneaza astfel: apasati butonul **A** pentru a deschide usa A, cand apasati butonul **B** usa A se va inchide iar usa B se va deschide si va ramane deschisa pana cand deschideti usa A sau se ia tensiunea. In acest mod releele / usile sunt dependente una e alta.

Selectare mod functionare:

- opriti alimentarea dispozitivului;
- plasati jumper-ul in pozitia corespunzatoare modului de functionare dorit;
- realimentati dispozitivul.

Invatarea unei telecomenzi: apasati scurt butonul de invatare. LED-ul se aprinde. Apasati butonul A de pe telecomanda. LED-ul rosu clipeste de 3 ori apoi ramane aprins pentru a confirma invatarea butonului A pentru comanda primului releu. LED-ul rosu ramane aprins. Apasati butonul B de pe telecomanda. LED-ul rosu clipeste de 3 ori apoi se stinge pentru a confirma invatarea. Repetati procedura pentru invatarea de telecomenzi suplimentare.

Stergerea telecomenzilor: apasati butonul de invatare pana cand LED-ul se stinge. Eliberati butonul. LED-ul va clipi de 3 ori pentru a confirma operatiunea.